


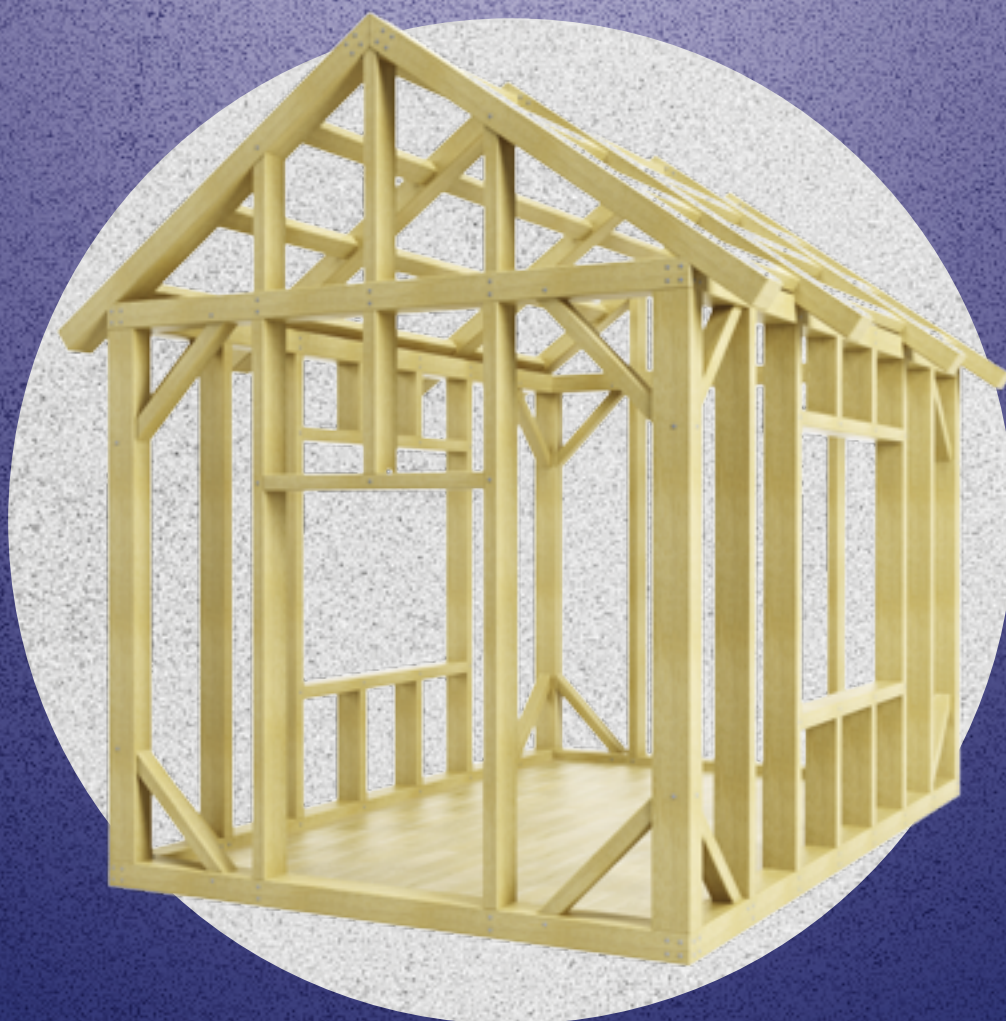

SNEKKER


VEDLEGG OG SJEKKLISTE



Fukt og energisikring av KOMPAKTMUR TEK10 med inntrukket bjelkelag

SNEKKER


VEDLEGG 1

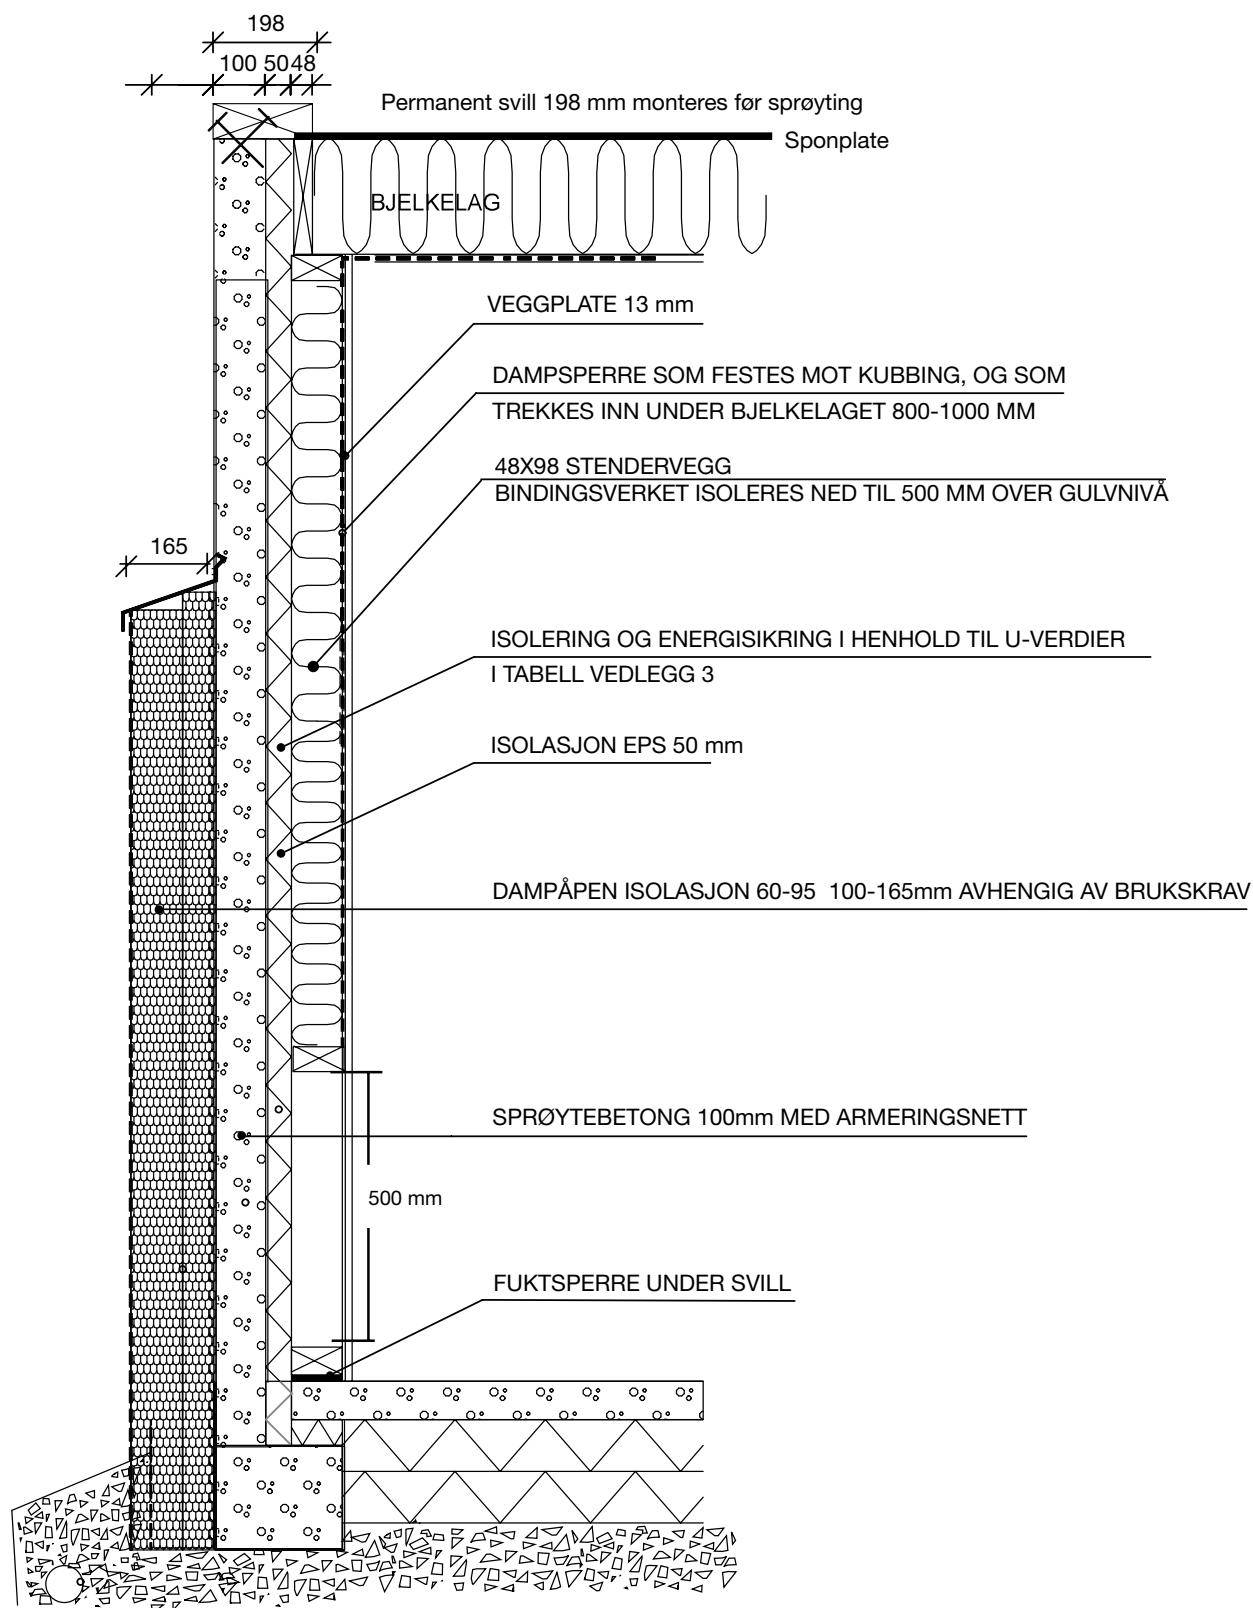

Dreneringsledningen skal plasseres med vanninntaket min. 100 mm under laveste konstruksjonsnivå. Gjerne i underkant av kapillærbrytende lag.

Fukt og energisikring av KOMPAKTMUR TEK10 med overliggende bjelkelag

SNEKKER
VEDLEGG 2

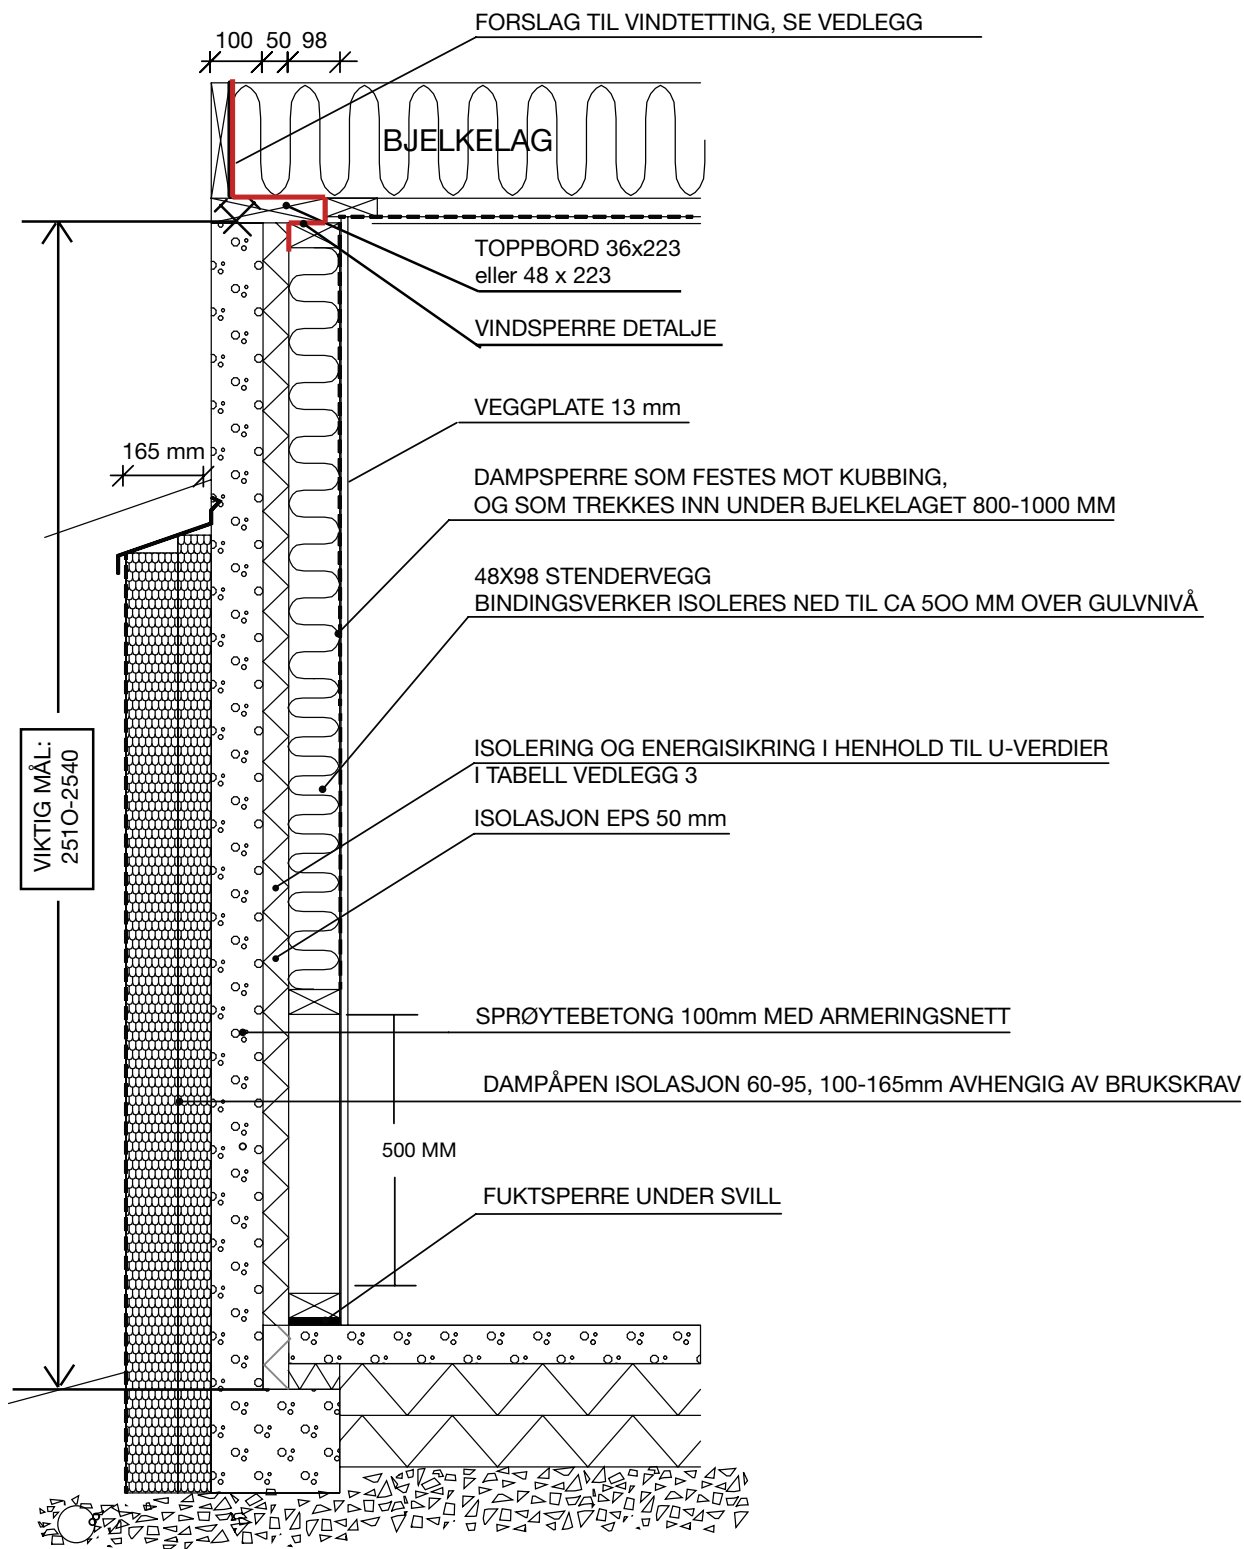

Dreneringsledningen skal plasseres med vanninntaket min. 100 mm under laveste konstruksjonsnivå. Gjerne i underkant av kapillærbrytende lag.

Tabell 1

U-verdier i W/m²K for KOMPAKTMUR TEK10, avhengig av isolasjonstykkelse utenfor betongveggen og gjennomsnittlige høyde opp til terrengoverflate.

Innvendig har konstruksjonene 50 mm EPS og 98 mm eller 98 + 48 mm mineralull. Innvendig mineralull avsluttes 0,5 m over golvnivå. Se fig. 1.

Høyde tilbakefylling	Tykkelse utv. isolasjon under terreng	98 mm vegg Utvendig isolasjon over terreng		98 + 48 mm Utvendig isolasjon over terreng	
		0	50 mm *	0	50 mm *
2 m	100 mm	0,174	0,154	0,159	0,144
	165 mm	0,158	0,134	0,144	0,125
	200 mm	0,151	0,126	0,138	0,118
1,5 m	100 mm	0,194	0,164	0,173	0,152
	165 mm	0,181	0,148	0,161	0,137
	200 mm	0,177	0,142	0,157	0,131
1 m	100 mm	0,214	0,174	0,191	0,16
	165 mm	0,207	0,162	0,183	0,148
	200 mm	0,204	0,158	0,181	0,144
0	-	0,185	0,148	0,161	0,133





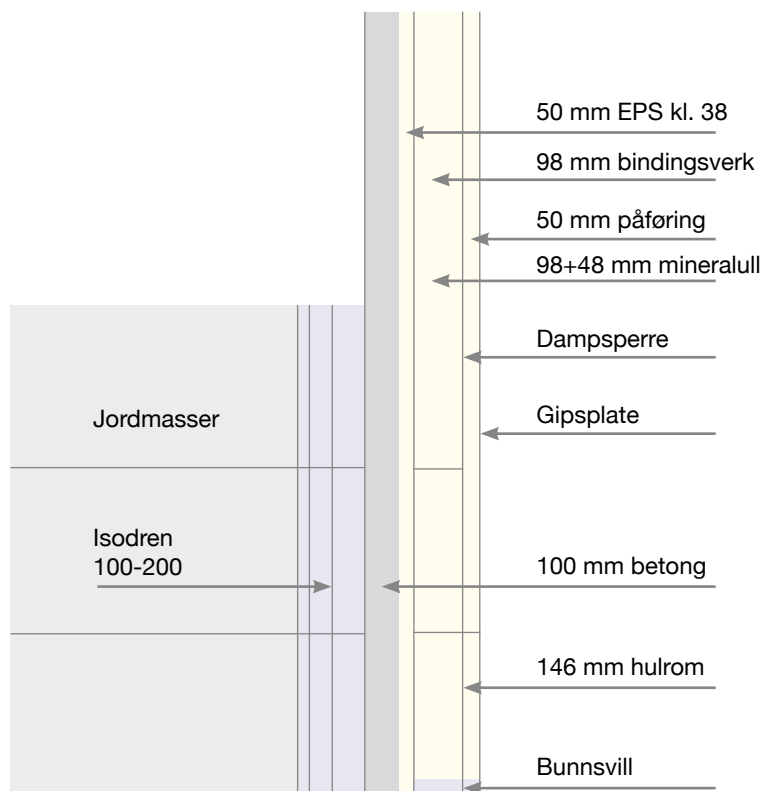


Fig. 2

Modell av vegg i Therm. Tilbakefylling 1 m. Isotermer er tegnet inn.

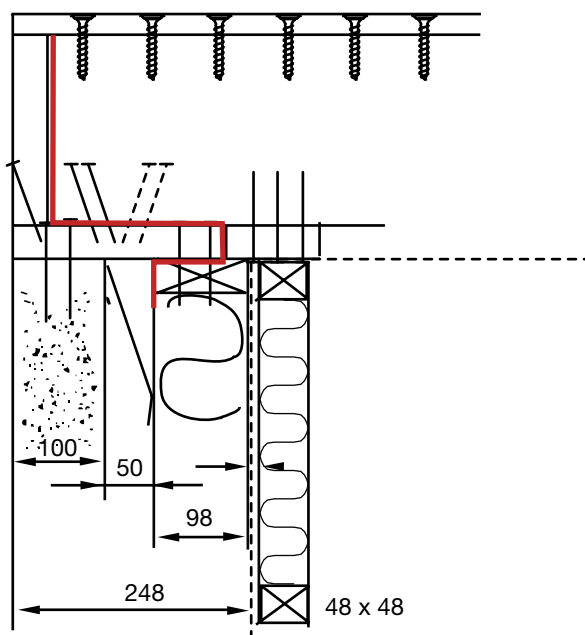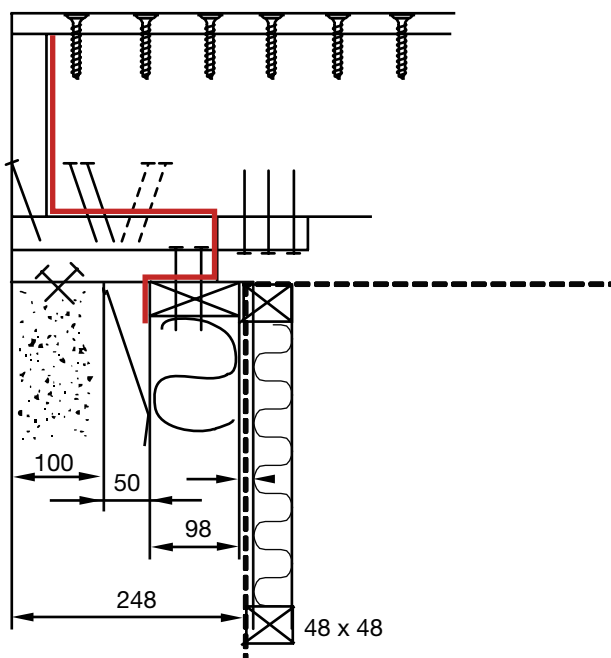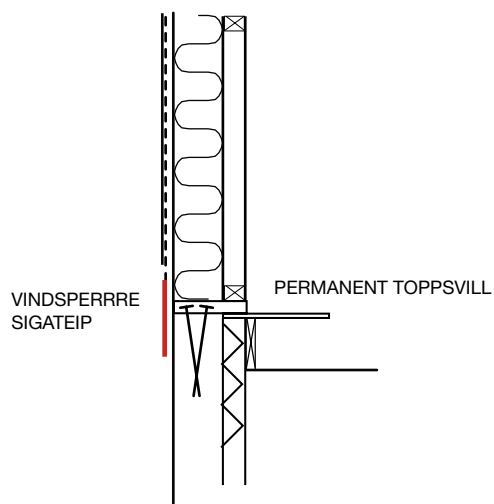

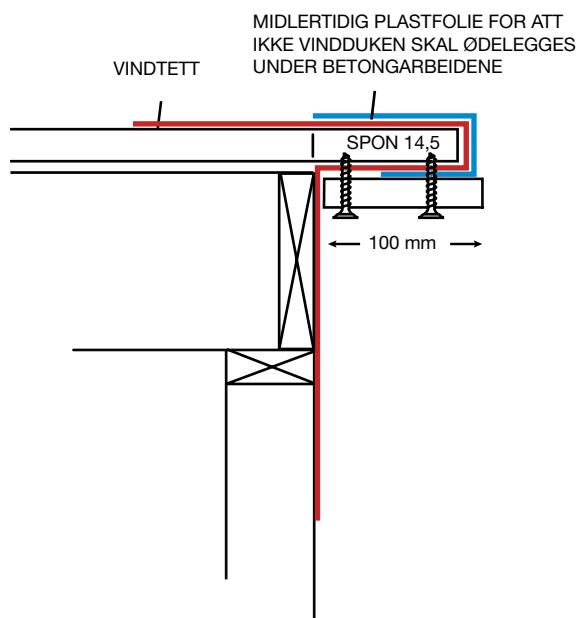

Avstivingsdetaljer 1 Før sprøyting kan skje



SNEKKER
VEDLEGG 6



Ved tilbakefylte vegger er max innvendig spennlengde uten avstivning 4 meter. Innvendig lettvegger, bærevegger eller lydvegger kan avstives som vist under.


På den ene siden av veggen monteres det et skråstag med 1"x6"

Åpning for evt. dører tas etter alle delevegger er på plass.
På den andre siden av veggen skrus det på en 12mm kryssfiner i en lengde av 2,5 m innover gulvet. 48x148

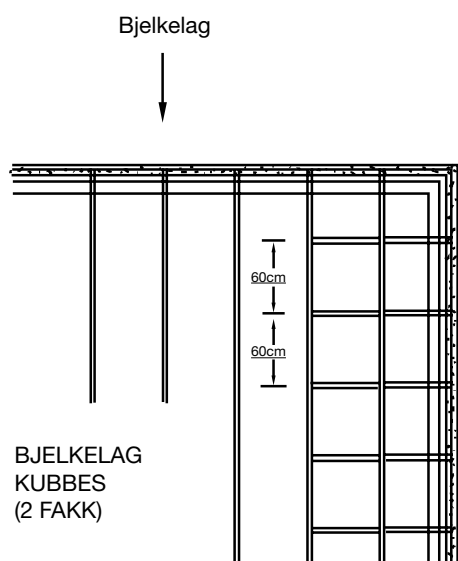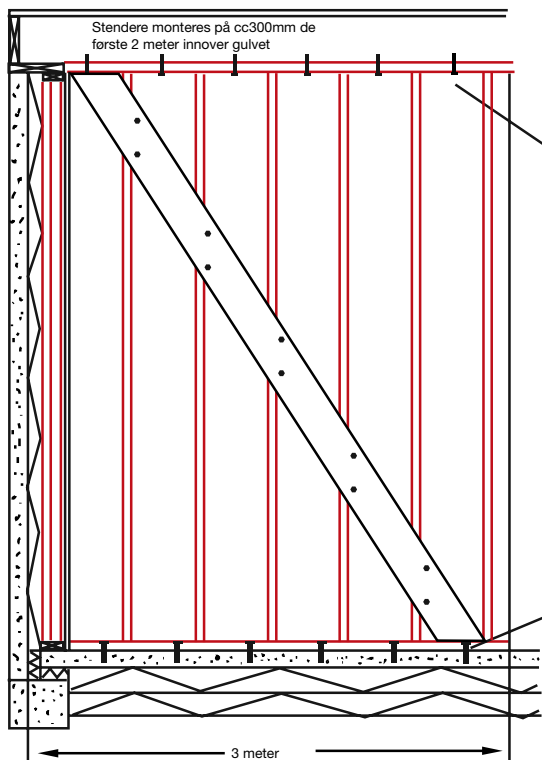

Trappevanger/
veggutstikk

NB!
Første stender monteres
ca. 10 cm fra ferdig betongvegg

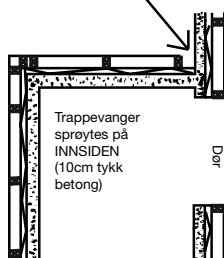


MIN. 120cm
INNENDIG

NB! Før tilbakefylling må det være montert avstivende skive på bjelkelag, f.eks 22 mm gulvspon som skrus/limes. VIKTIG!

Avstivingsdetaljer 2 - Avstivning av vegger før sprøyting og tilbakefylling kan skje


SNEKKER
VEDLEGG 7

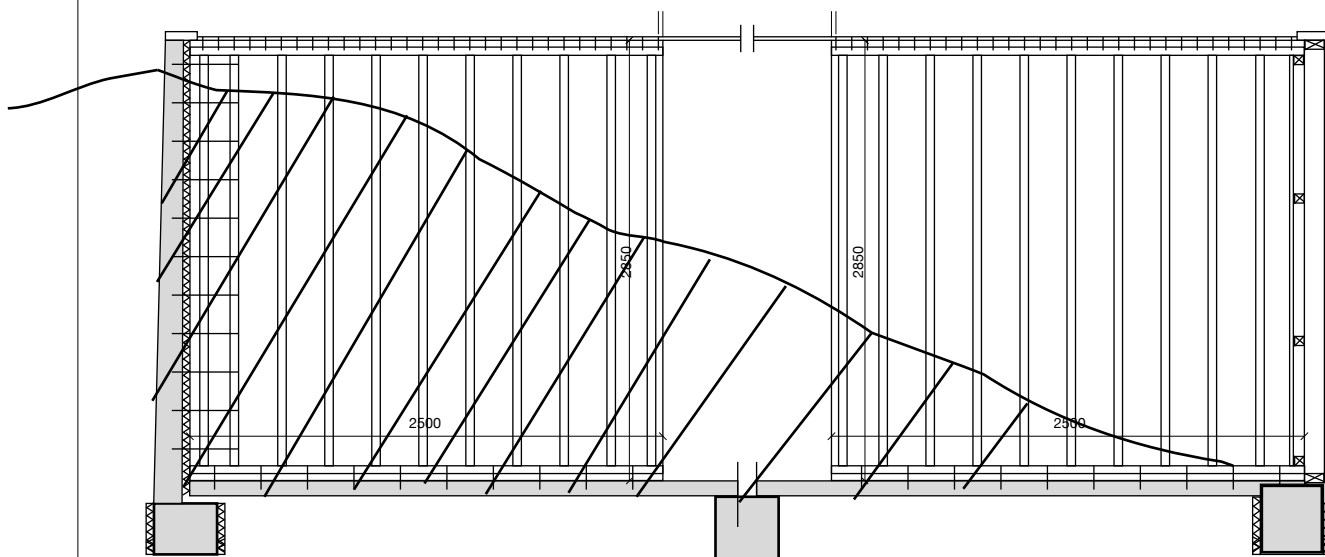

Standard løsning for intilfylling av bakre yttervegg med forsterkning støttevegg pr. 4 meter, min 2500 lang. Innfestning og avstivning i henhold til detaljtegninger „Vedlegg for Snekker,“

EKSEMPEL:

Alle delevegger på min. 2500mm festet etter „Innfestningsdetaljer,“ vil være avstivende

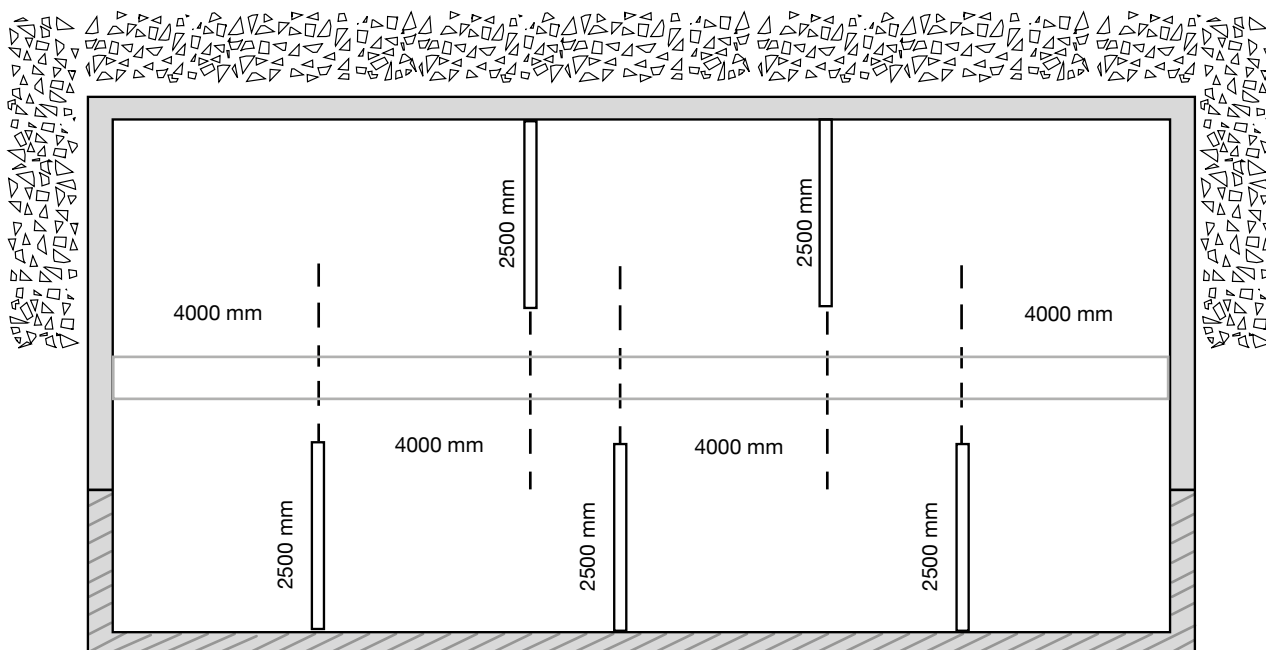


Byggeplass:

Firma:

Dato:


Signatur:

1. Sjekk tykkelse på vegg

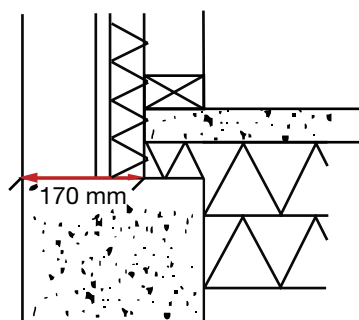


☐ OK

2. Fuktsperre 125 mm under bunnsvill
(Se vedlegg 1 og 2)

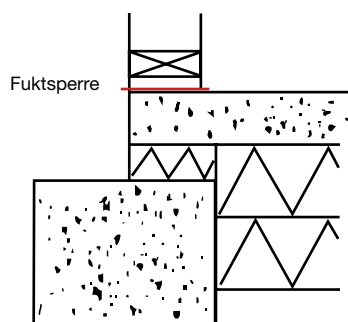

☐ OK

3. Legge og forankre 2 stk toppbord,
bjelkelag og sponplater

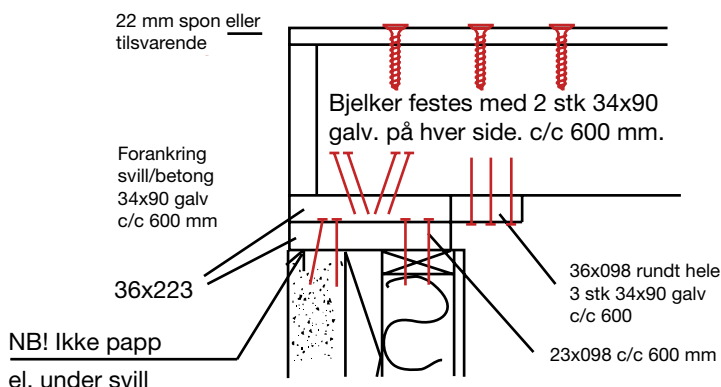


☐ OK

NB! Dimensjon på spiker kan erstattes med nærmeste dimensjons som passer i spikeranlegget.

4. Trappevenger monteres i ytterkant
av såle for støping 100 mm innvendig

NB! Første stender monteres 10 cm fra ferdig betongvegg.

☐ OK

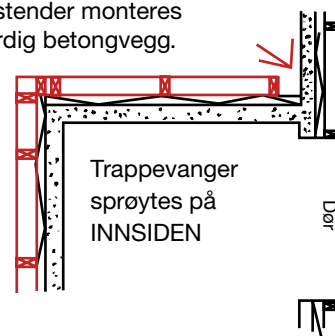

5. Generell avstiving + div.arbeid etter sprøyting

Sjekk at alle vegger er rettet og avstivet tilstrekkelig før sprøyting (se vedlegg 8 og 9). Husk at veggen vil trekke utover når betongen kommer på. Fjern utsparringer, plast og ventillokk etter sprøyting.

☐ OK

Denne sjekklisten sendes ut i to eksemplarer. Snekker fyller ut disse under arbeidet. Et eksemplar beholdes selv, og et returneres Nordisk Sprøytebetong AS sammen med faktura for arbeidet.